

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

БПИ – 3 - УХЛ4 – 220-50 ИНСУ 2.087.001 ТУ
 1 2 3 4 5

- 1.Обозначение ;
- 2.Количество каналов;
- 3.Климатическое исполнение;
- 4.Напряжение питания и частота переменного тока;
- 5.Обозначение ТУ.

Рис. 1. Схема подключения

Примечание. На рис. 1 приведена схема подключения блока БПИ-4.

- 1.В блоке БПИ-3 контакты 3,4 разъема Х2 свободны.
- 2.В блоке БПИ-2 разъем Х2 отсутствует.
- 3.В блоке БПИ-1 контакты 3,4 разъема Х1 свободны, разъем Х2 отсутствует.

Х1



КОНТ	ЦЕПЬ	
5	~220 В,50Гц	
6	~220 В,50Гц	
1	+36В	1
2	-36В	1
3	+36В	2
4	-36В	2

Х2

КОНТ	ЦЕПЬ	
1	+36В	3
2	-36В	3
3	+36В	4
4	-36В	4

Рис. 2. Блок преобразователя сигнала БПИ:

- а)общий вид, габаритные и установочные размеры;
- б) разметка для крепления на щите.

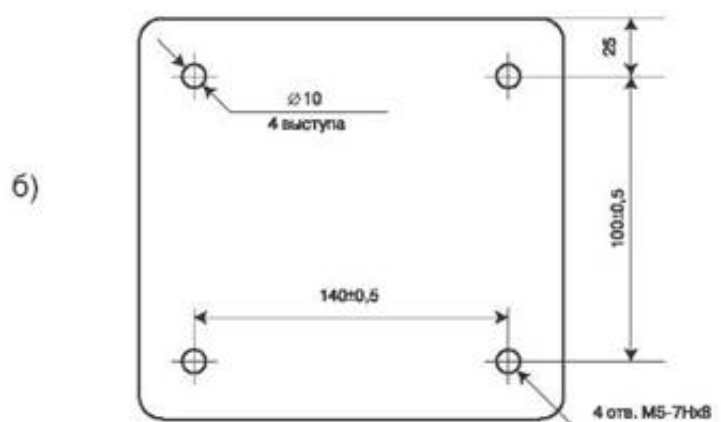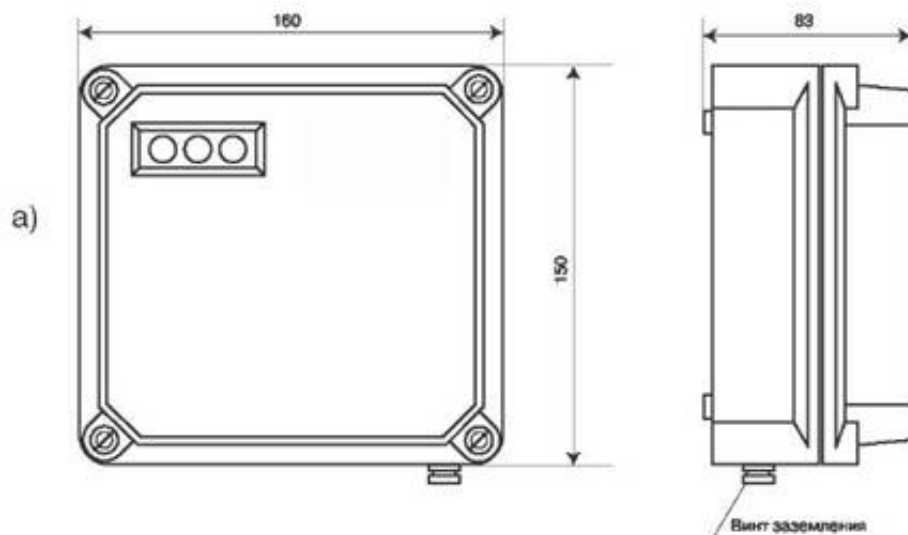

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru