

Двухканальный индикатор-регистратор Мебиус-2 - RS-232 - K1- K2 – ПО - А

1

2

3

4

5

6

1. Условное обозначение прибора.
2. Тип интерфейса.
3. Наличие кабеля «IBM» - по заказу.
4. Наличие кабеля-удлинителя - по заказу.
5. Программное обеспечение - по заказу.
6. Адаптер питания - по заказу.

Рис. 1. Рекомендуемая схема подключения прибора «Мебиус-2»


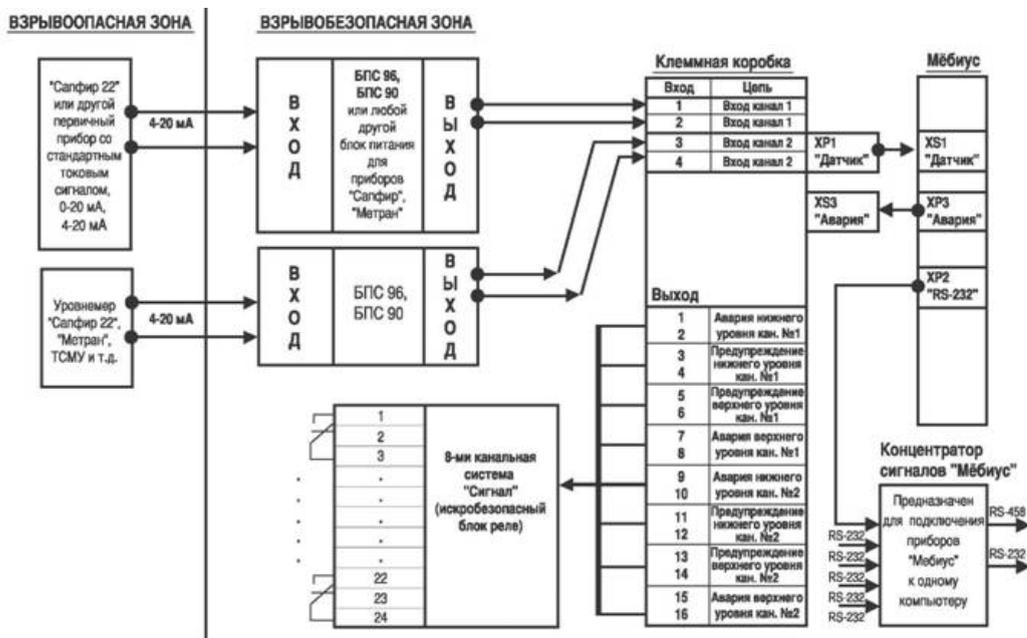


Рис. 2. Схема соединений первичных преобразователей типа «Сапфир-22», «Метран-22, 43» и др. в случае использования с устройством типа «Мебиус».

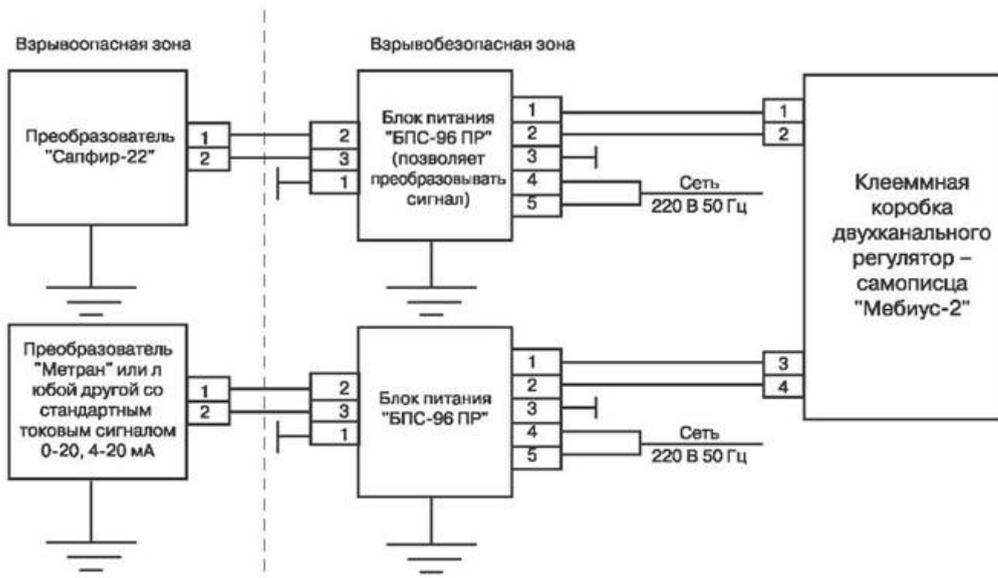

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
 sks@nt-rt.ru
 www.skbps.nt-rt.ru