

СКБ-301-DIN – 220В - 1 – Г - 0,1/0,6/0,1/0,1 – Штуцер из 12Х18Н10Т

1

2

3

4

5

6

1. Обозначение сигнализатора;
2. Напряжение питания сигнализатора;
3. Исполнение датчика;
4. При заказе гибкого чувствительного элемента;
5. Длина погружаемой части для каждого датчика;
6. Материал штуцера.


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков.

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 4.1; 4.2

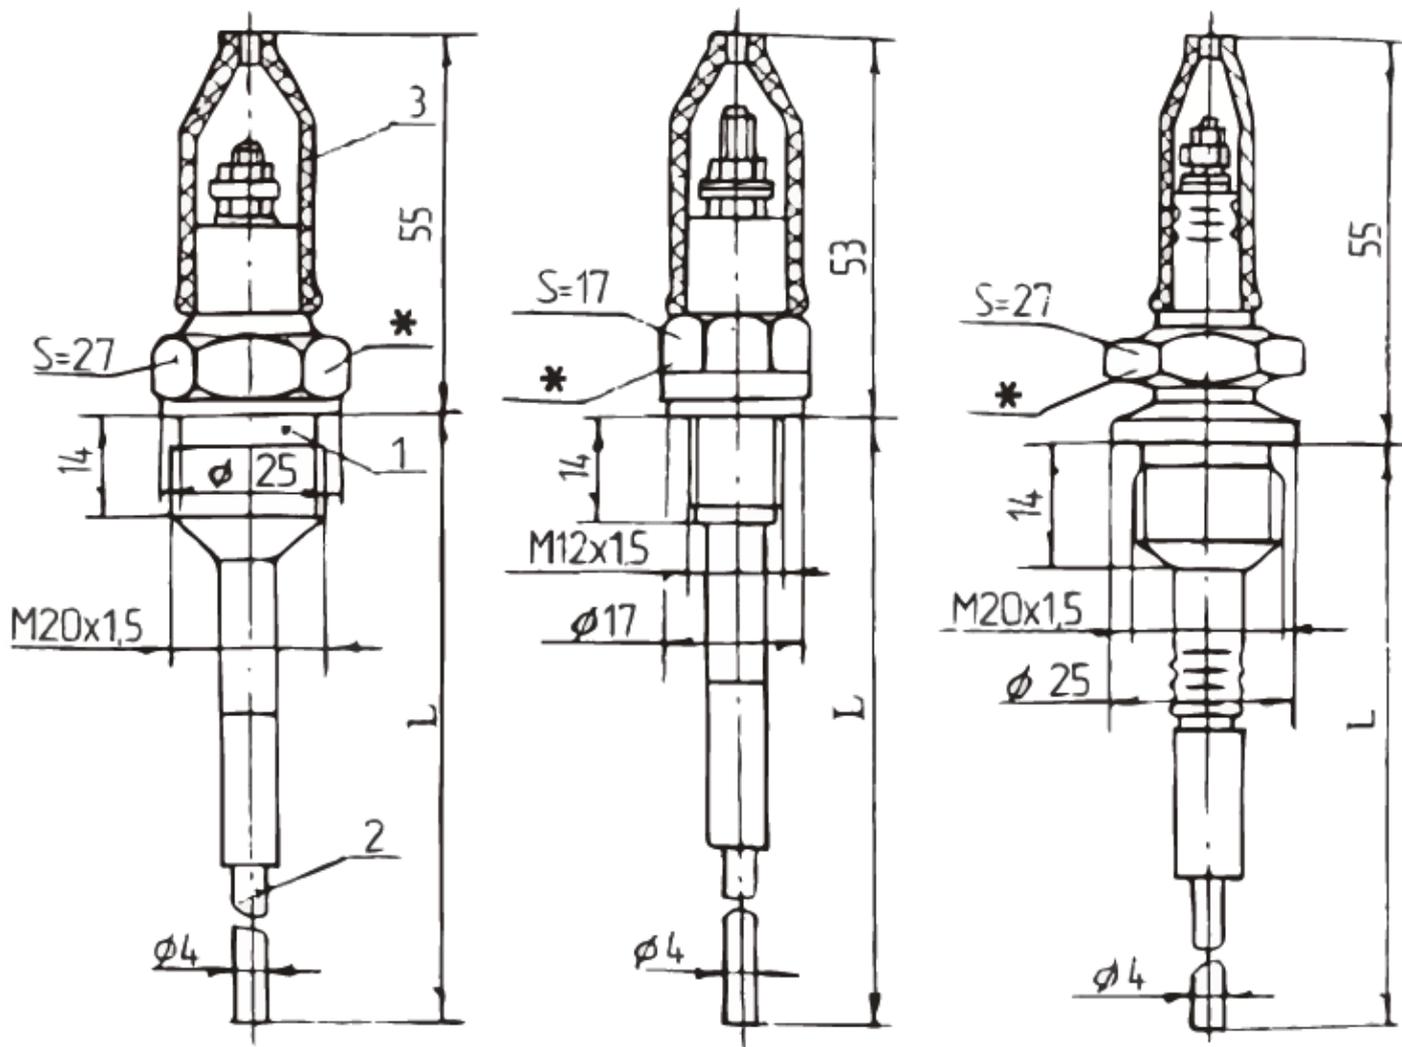

Габаритные и установочные размеры преобразователя передающего

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)

sk@nt-rt.ru

www.skbps.nt-rt.ru


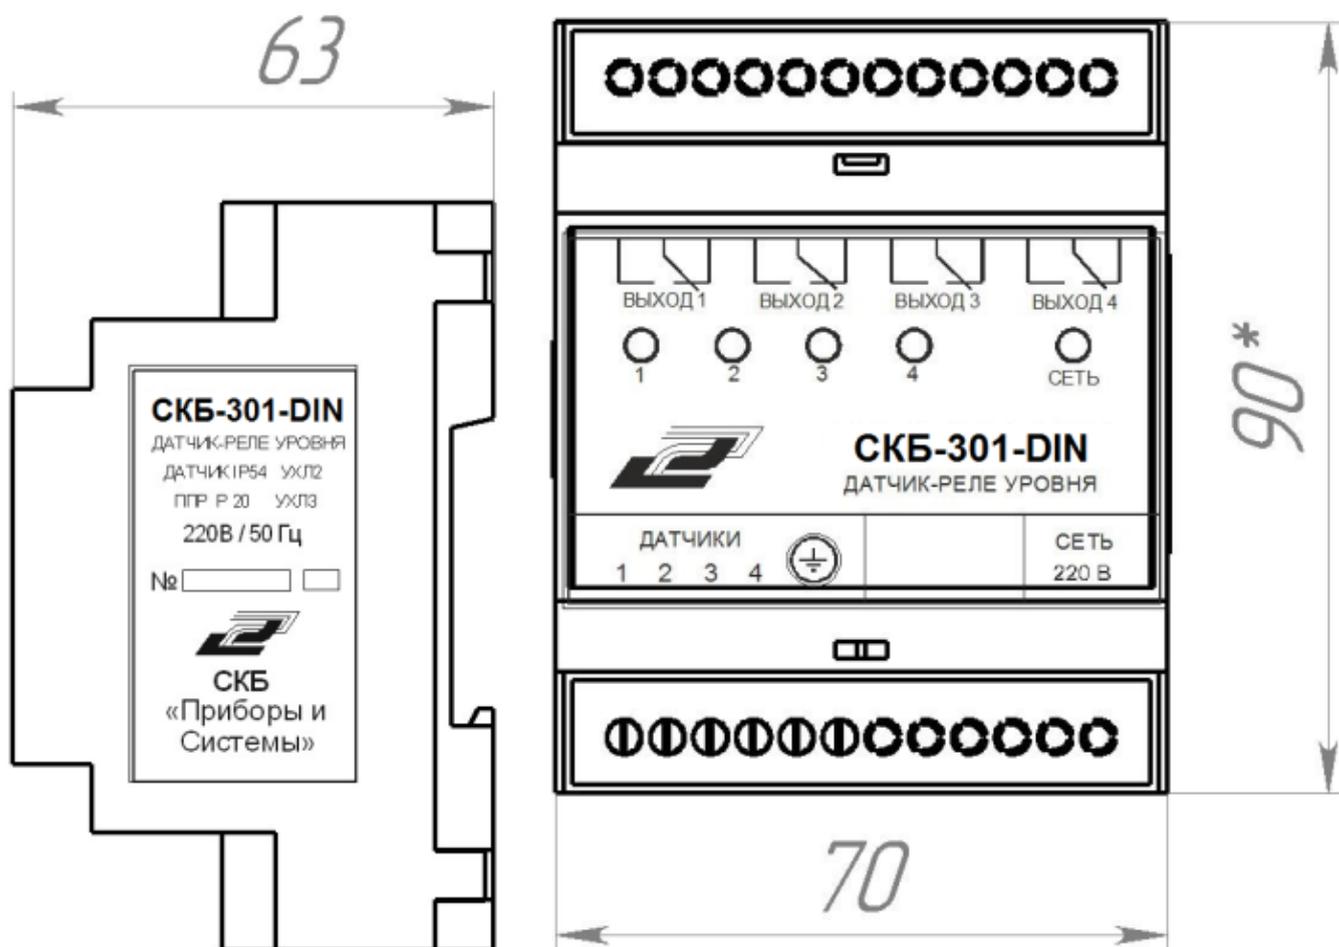



Схема подключения прибора

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sk@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru

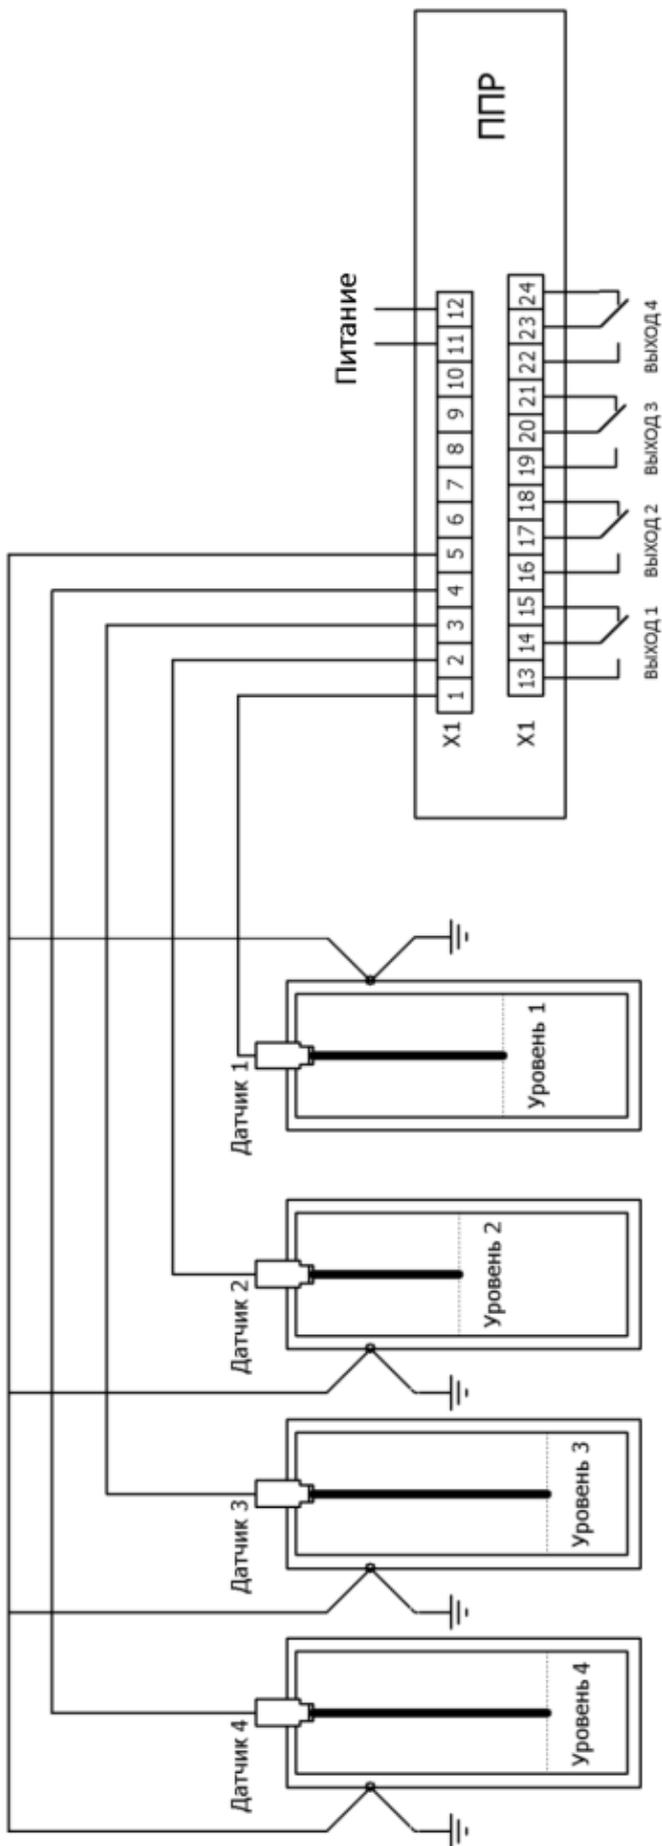

Вариант схемы подключения прибора для металлических резервуаров

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
 sks@nt-rt.ru
 www.skbps.nt-rt.ru

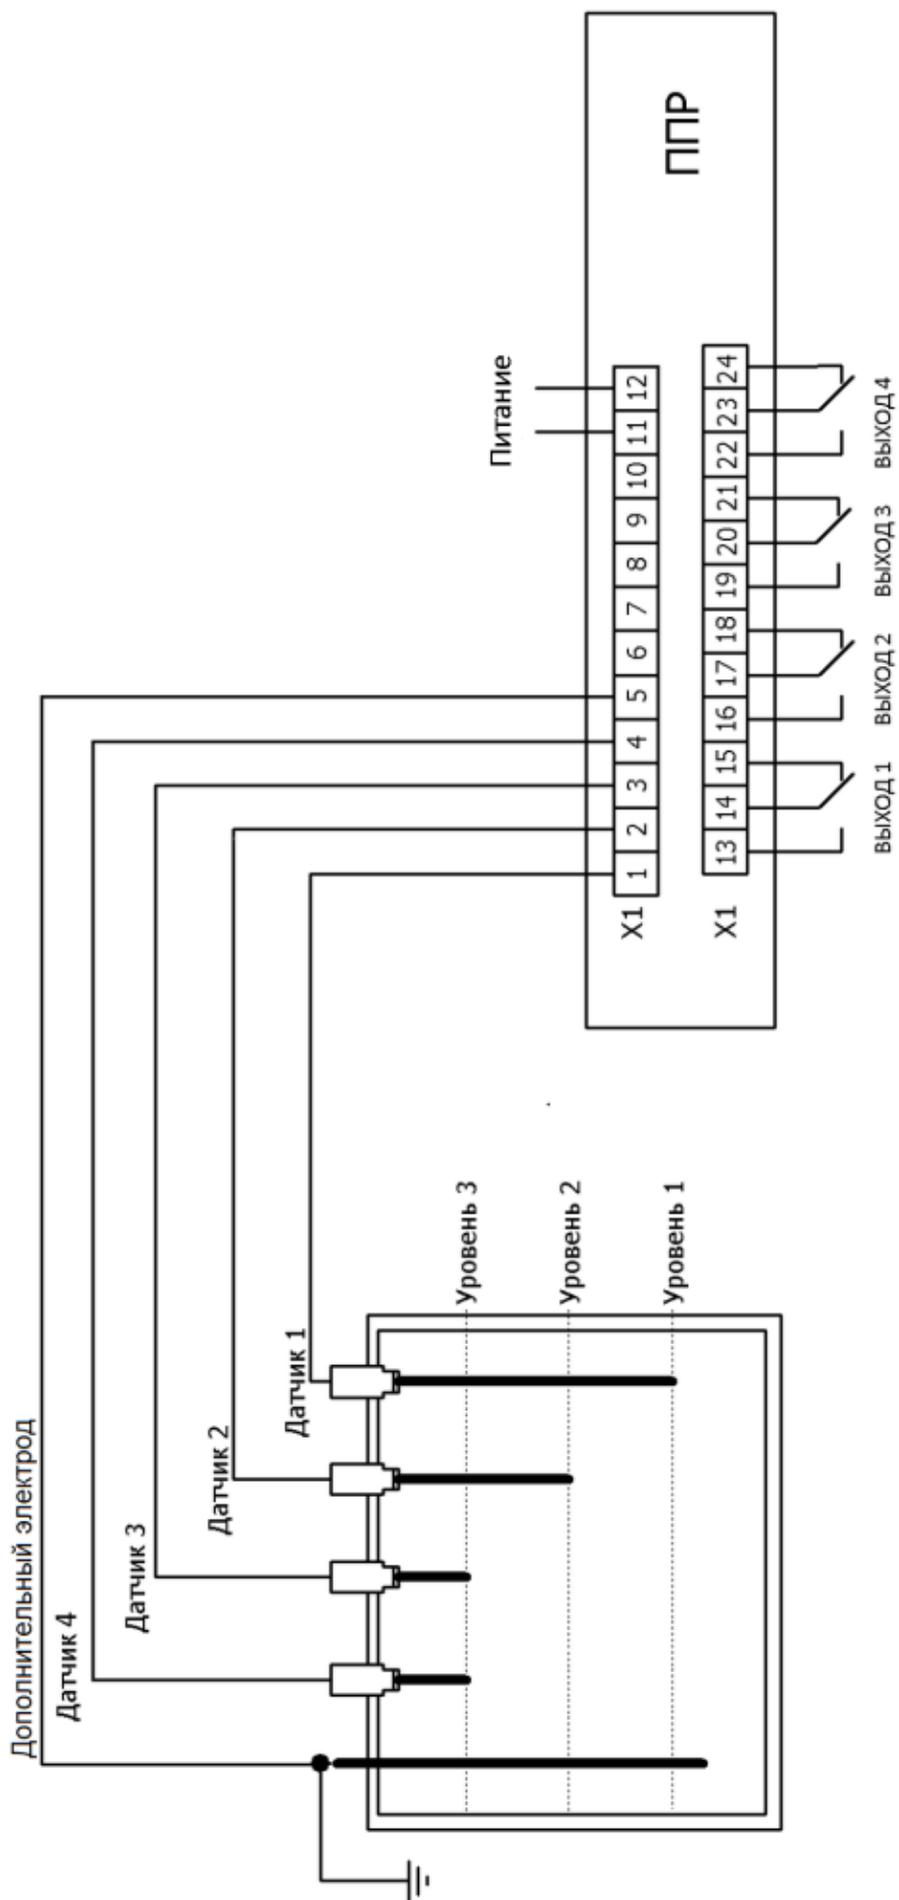

Вариант схемы подключения прибора для резервуаров из непроводящего материала

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sk@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru