

## ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ


**СУС-PM-011/021 И-0,1 / 0,25-2-5МПа-ТУ...**

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обозначение сигнализатора;
2. Модель (модели) первичного преобразователя;
3. Взрывобезопасное исполнение;
4. Длина чувствительного элемента 1-го первичного преобразователя, м;
5. Длина чувствительного элемента 2-го первичного преобразователя, м;
6. Количество каналов сигнализатора (для СУС-PM);
7. Давление контролируемой среды, МПа (только для моделей 061, 161).
8. Обозначение ТУ


Примечание. Длины чувствительных элементов моделей 071 и 171 не указываются.

Рис. 1. Габаритные установочные размеры преобразователя передающего (ППР)

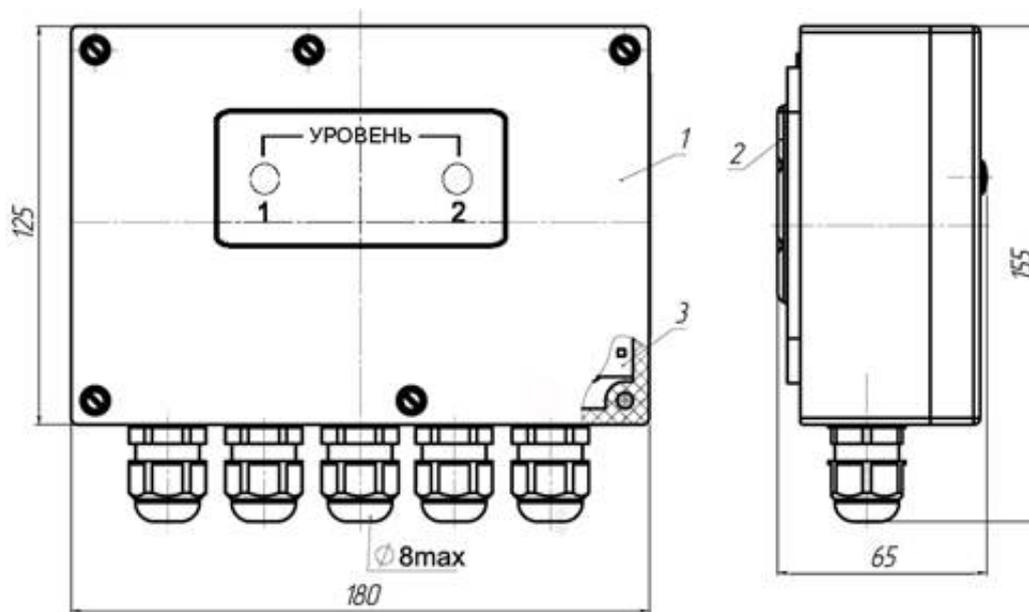

- 1 - корпус
- 2 - элемент крепления
- 3 - модуль электронный

Разметка для крепления на щите

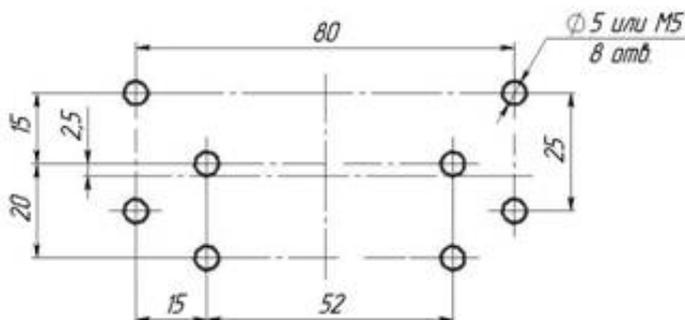

Примечание – Выполняются любые две пары отверстий с межцентровым расстоянием 52 или 80 мм

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры первичных преобразователей ПП-011; ПП-011И; ПП-111; ПП-111И

- 1- чувствительный элемент
- 2 - корпус


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)

sk@nt-rt.ru


www.skbps.nt-rt.ru

3 - гайка М6-6Н

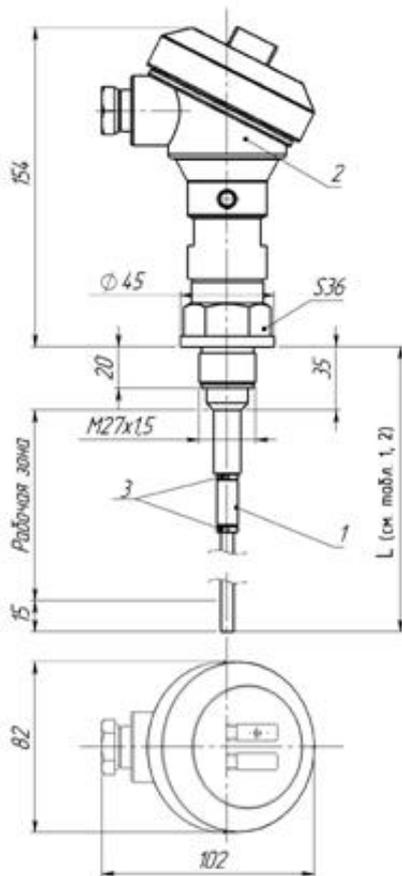

ПП-021; ПП-021И; ПП-121; ПП-121И


- 1 - чувствительный элемент
- 2 - корпус

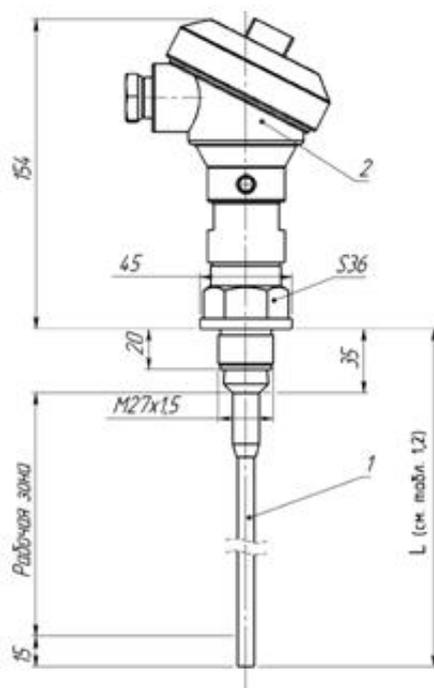

ПП-013; ПП-013И; ПП-113; ПП-113И



- 1 - чувствительный элемент
- 2 - корпус
- 3 - преобразователь
- 4 - прокладка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)  
[sks@nt-rt.ru](mailto:sks@nt-rt.ru)  
[www.skbps.nt-rt.ru](http://www.skbps.nt-rt.ru)

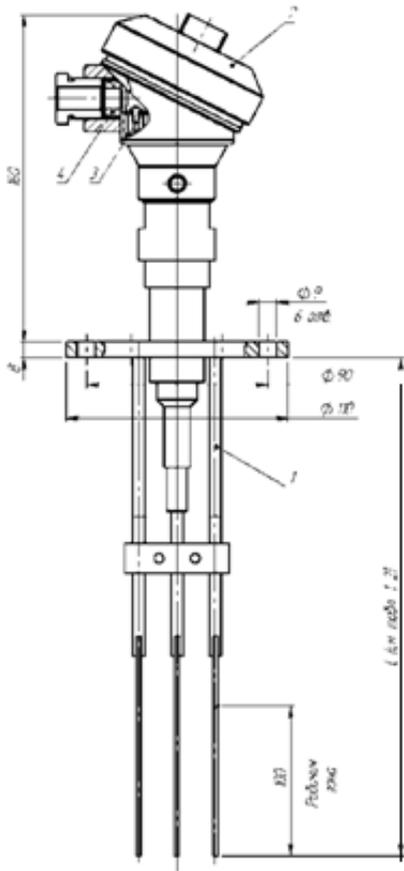

ПП-015И

- 1 - чувствительный элемент
- 2 - корпус

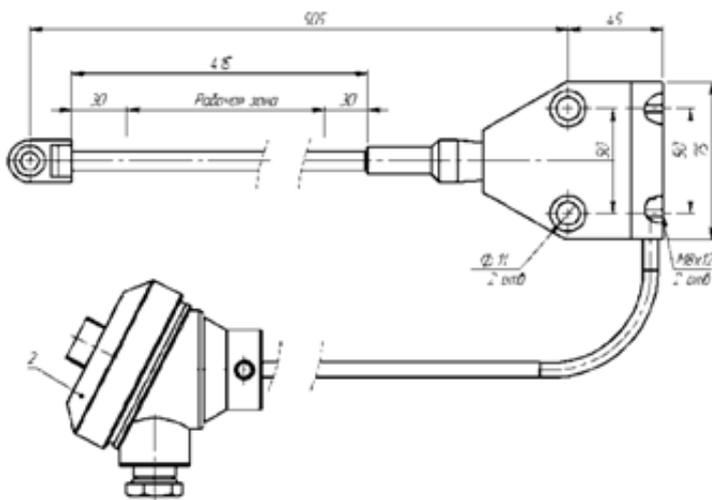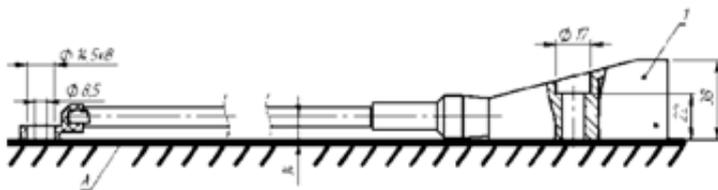

ПП-061И; ПП-161И

- 1 - чувствительный элемент
- 2 - корпус



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)

sks@nt-rt.ru

www.skbps.nt-rt.ru




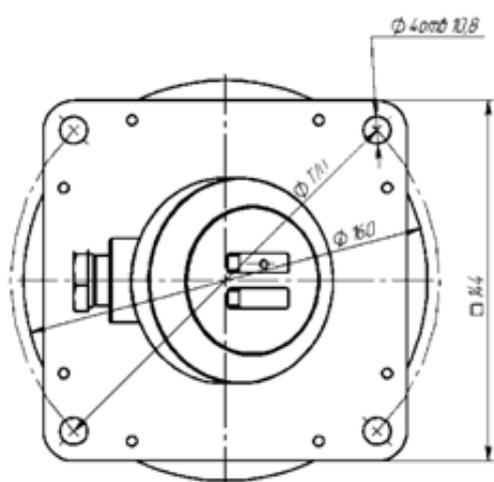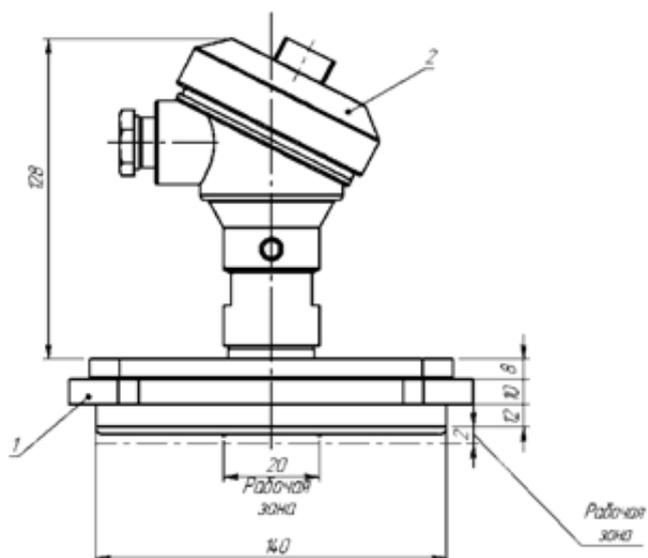

ПП-081И; ПП-181И

- 1 - чувствительный элемент
- 2 - корпус

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)  
[sk@nt-rt.ru](mailto:sk@nt-rt.ru)  
[www.skbps.nt-rt.ru](http://www.skbps.nt-rt.ru)

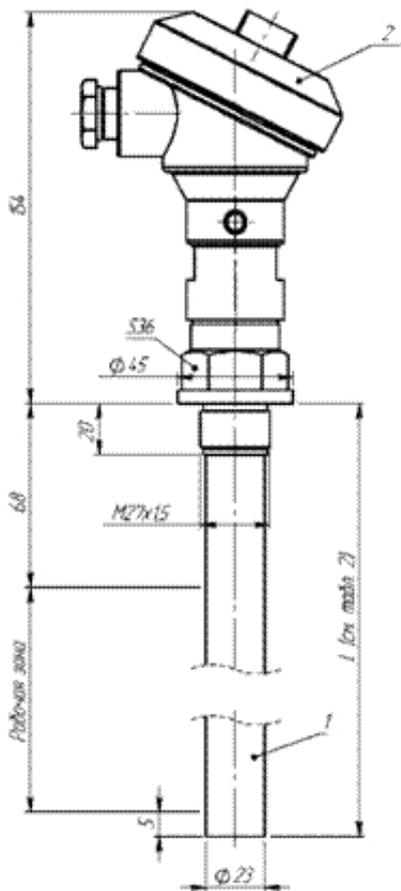

ПП-091; ПП-093; ПП-191; ПП-193

- 1 - чувствительный элемент
- 2 - корпус
- 3 - кольцо

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)  
[sks@nt-rt.ru](mailto:sks@nt-rt.ru)  
[www.skbps.nt-rt.ru](http://www.skbps.nt-rt.ru)

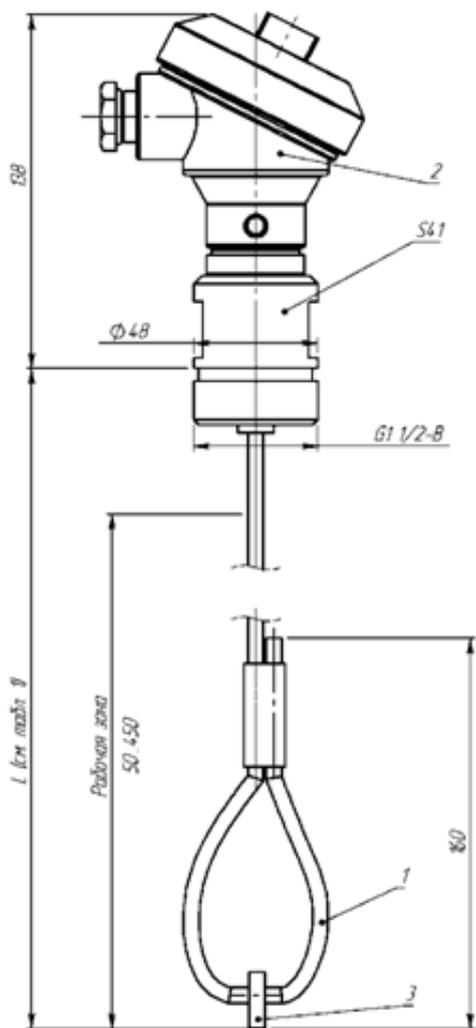


Рис. 3. Схема подключения одноканального сигнализатора (невзрывозащищенное исполнение)

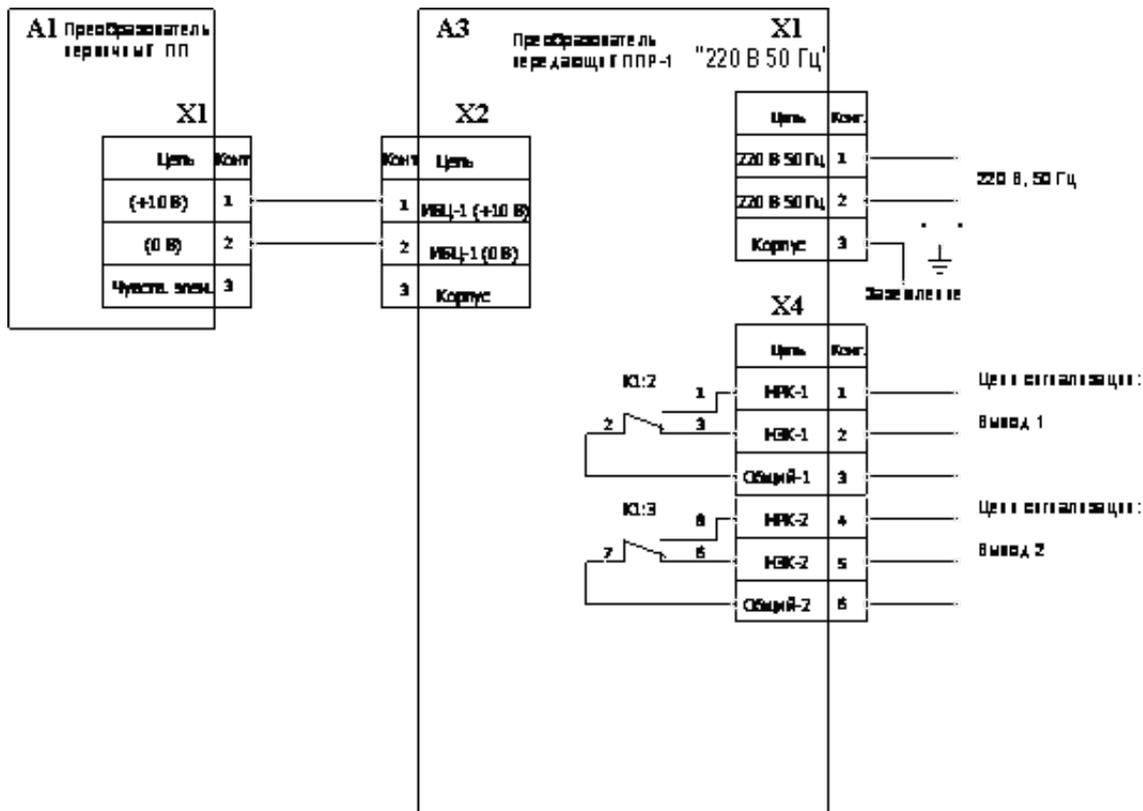


Рис. 4. Схема подключения одноканального сигнализатора (взрывозащищенное исполнение)

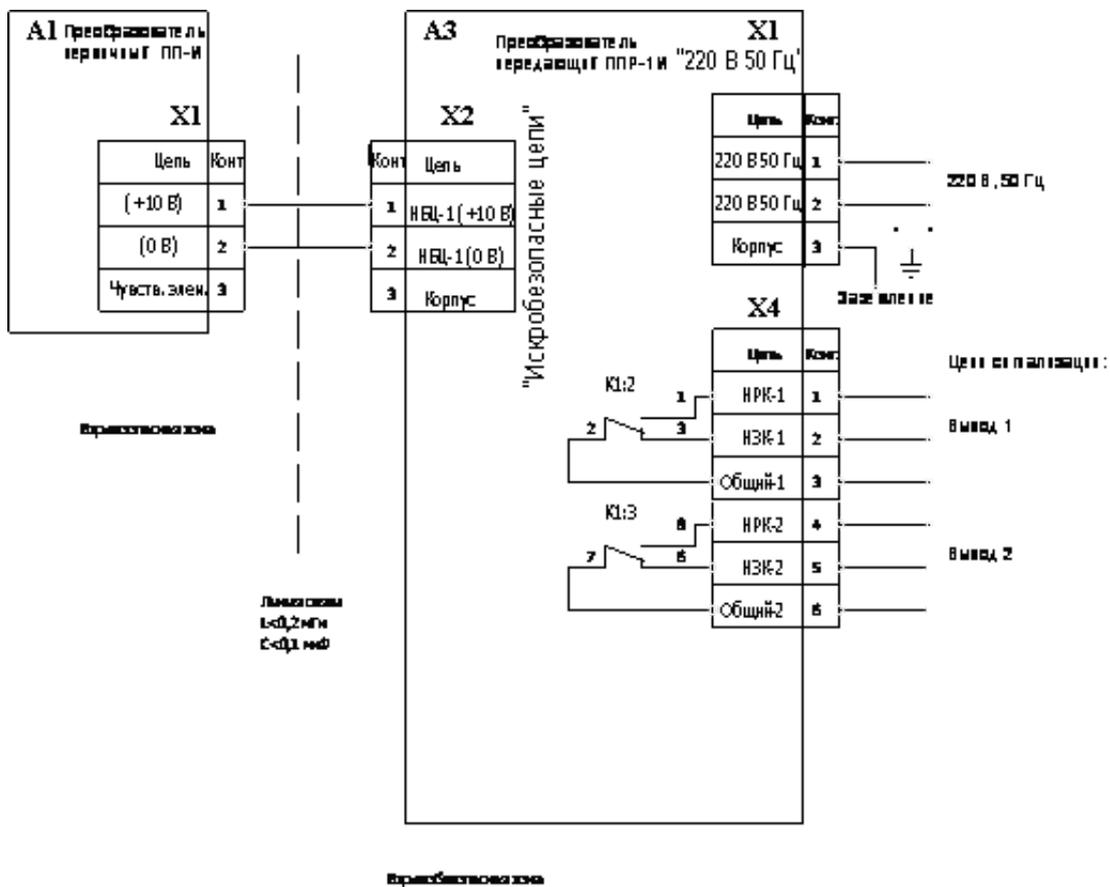


Рис. 5. Схема подключения двухканального сигнализатора (невзрывозащищенное исполнение)

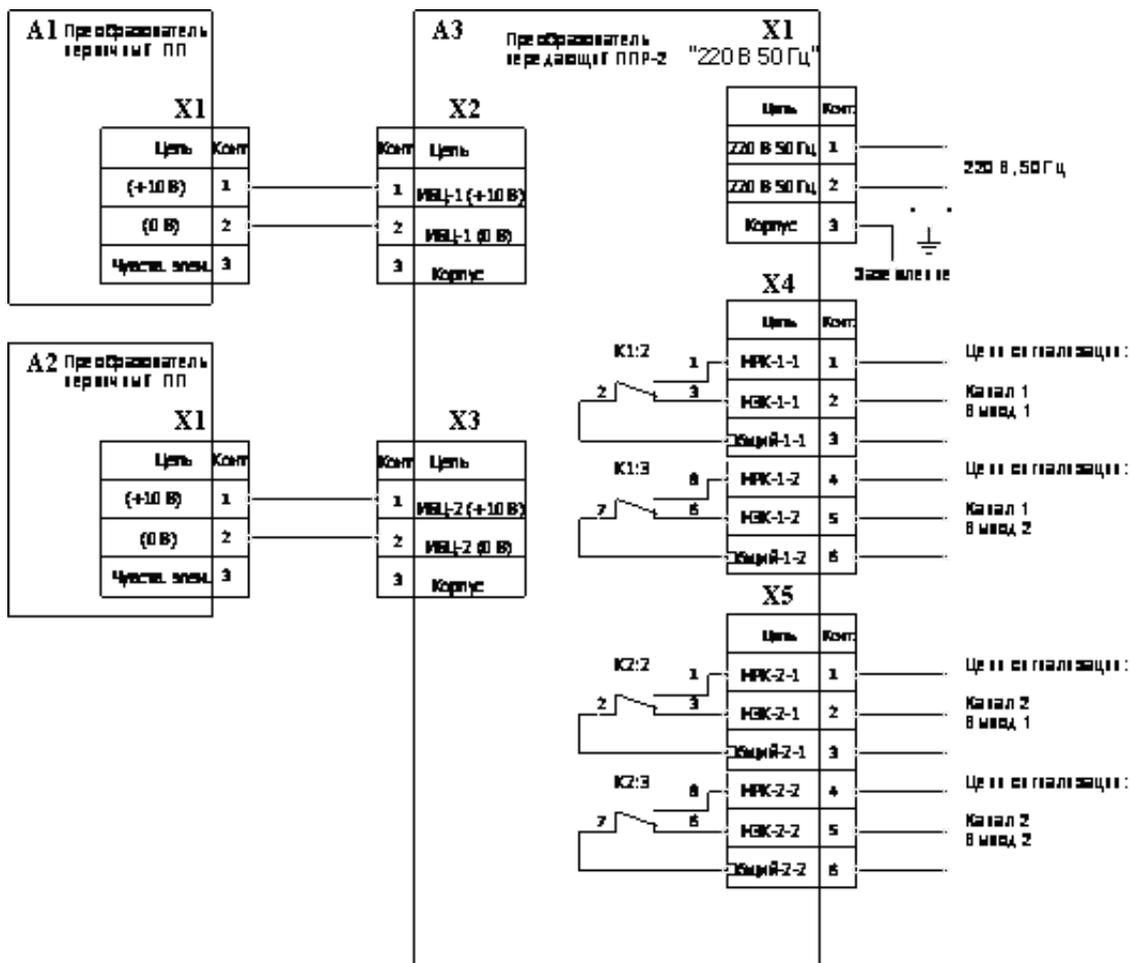


Рис. 6. Схема подключения двухканального сигнализатора (взрывозащищенное исполнение)


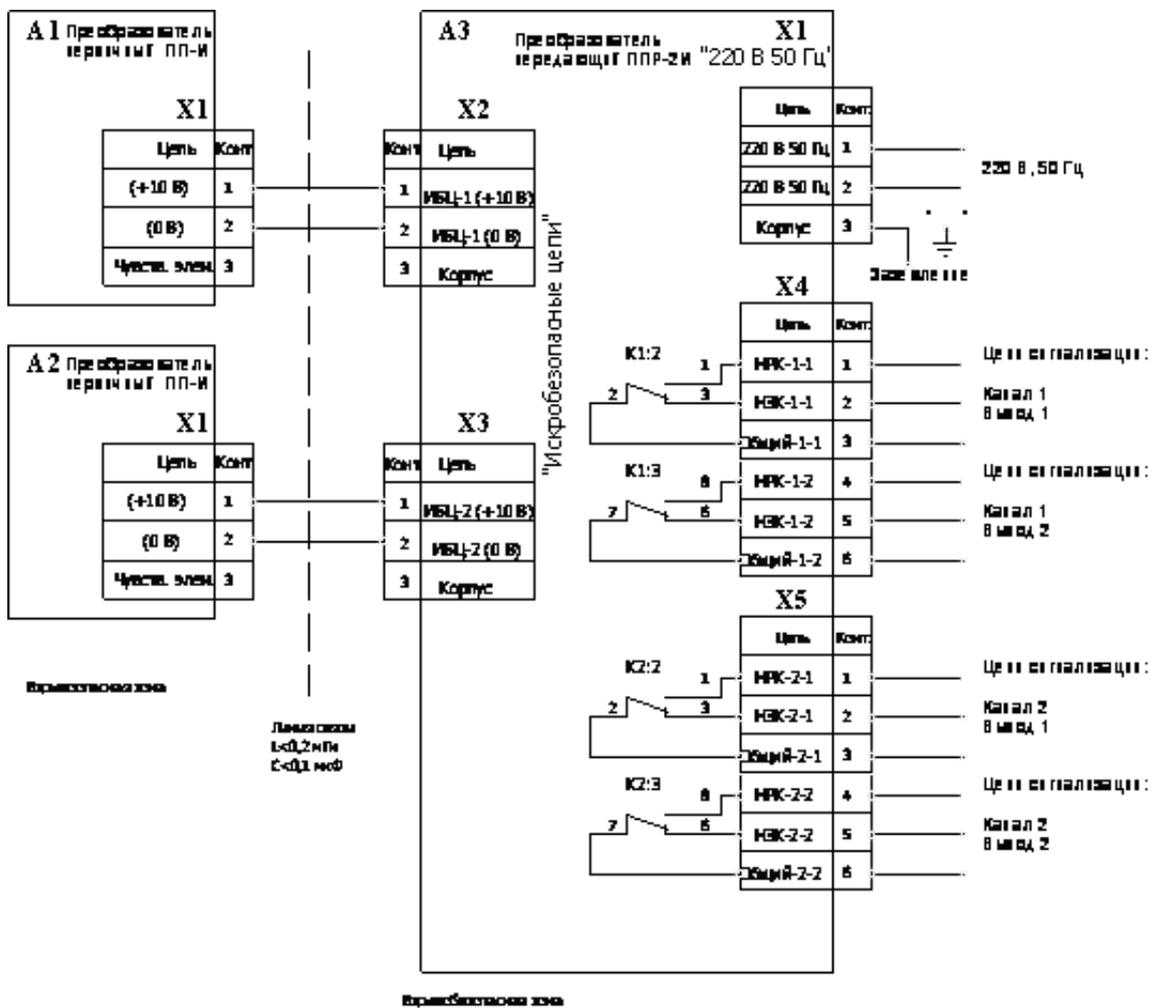


Рис. 7. Схема подключения сигнализатора с ПП-015И.

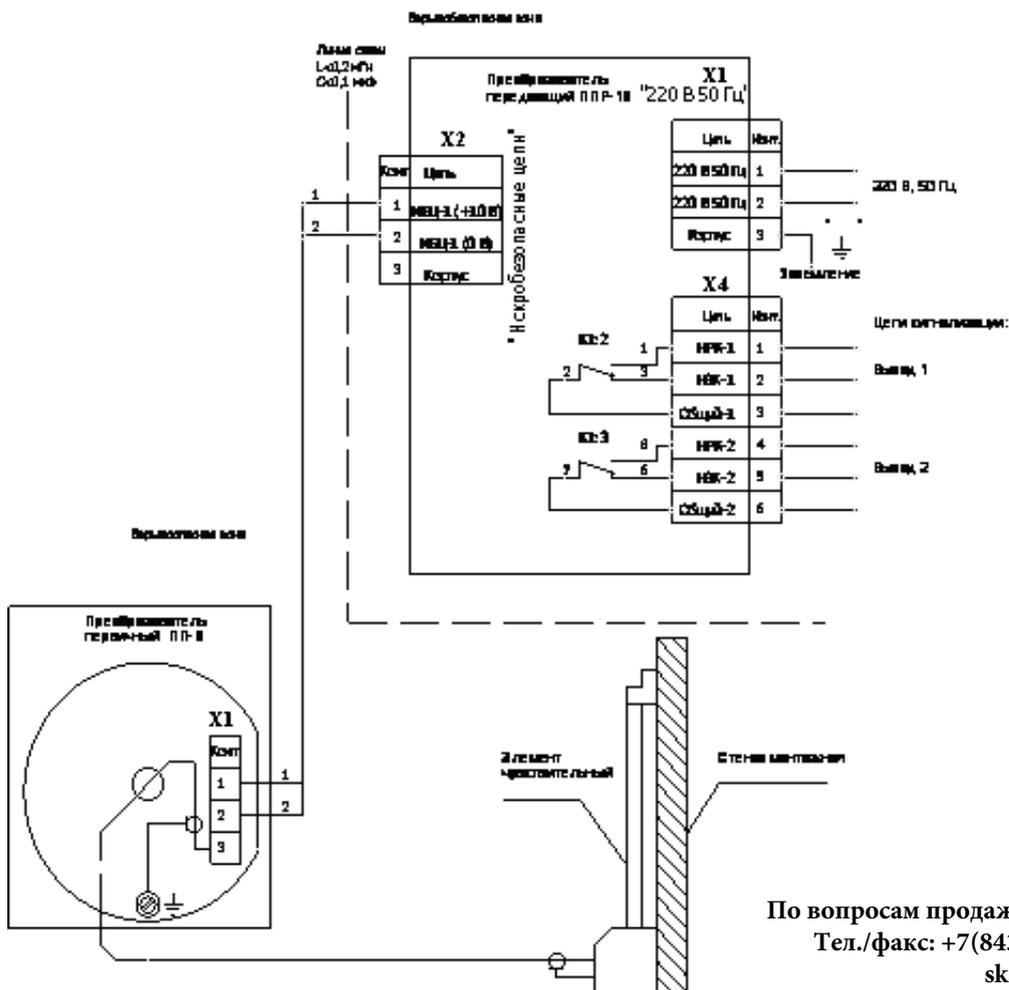

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)  
sks@nt-rt.ru  
www.skbps.nt-rt.ru